

本商品には「かんたんスタート」

CD-ROMが付いています

corega

CG-WLBARGE

らくらく導入ガイド

このたびは、「CG-WLBARGE」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は、本 商品でインターネットに接続するまでの手順を紹介しています。本書と付属の「Q&A」をあわせ てご覧になり、正しい設置・操作を行ってください。

このCD-ROMを使うと…



- インターネットをはじめるための設定がかんたんにできます。
- ●「同梱品一覧」や「各部の名称と機能」がご覧になれます。

はじめに、次のものが同梱されているか確認しましょう

□ CG-WLBARGE 本体

□ ACアダプタ

□ かんたんスタート(CD-ROM)

□ アンテナ×3

□ スタンド

■ 壁掛け用ネジセット (アンカ×2、ネジ×2)

□ LANケーブル

□ ロゴシール (※上面にお貼りください)

□ コンテンツフィルタリングで安心インターネット □ 安全にお使いいただくためにお読みください

□ らくらく導入ガイド(本書)

□ 電波干渉注意ラベル

□ 製品保証書

※万が一、欠品・不良などがございましたら、お買い 上げいただいた販売店までご連絡ください。


無線ルータ(親機)をパソコンとモデムにつなぎます

次の図のように、無線ルータをパソコンとモデムにつなぎます。

接 続 図

本商品が起動するまでにおよそ1分程度かかります。その間Status LEDが一度点灯しますので、消灯するまでしばらく お待ちください。

LANケーブルを、CG-WLBARGEのWANポートと モデムのLANポートに接続します。

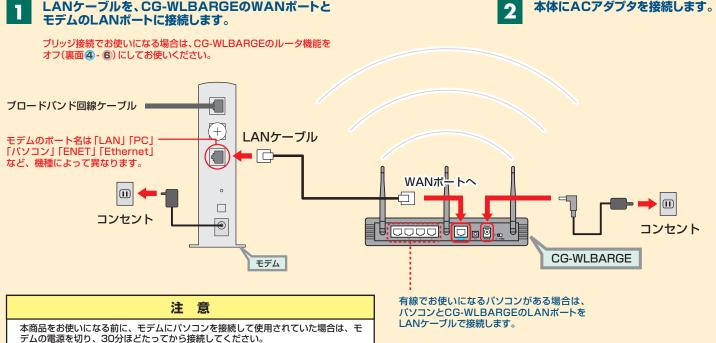

お使いの環境に合わせて親機と子機を接続します

環境により設定手順が異なります。次のフローチャートで手順を確認してください。

無線接続

●コレガの無線LANアダプタを使用 している場合

お使いの無線LANアダプタの取扱説明書をご 覧のうえ、「コレガ無線LANユーティリティ」 でSSIDに接続します

※SSIDは本体底面の「無線アクセスポイント名」をご覧ください。

●無線LAN内蔵のパソコンを使用し ている場合

「Q&A」(P.21~)をご覧のうえ、 Windows XPの「ワイヤレスネットワーク」 でSSIDに接続します

※SSIDは本体底面の「無線アクセスポイント名」をご覧ください。

●他メーカの無線LANアダプタを使 用している場合

お使いの無線LANアダプタの取扱説明書をご 覧のうえ、付属のソフトウェアでSSIDに暗号 化なしで接続します

※SSIDは本体底面の「無線アクセスポイント名」をご覧ください。

接続できたら、

3「かんたんスタート」 CD-ROMをパソコン に入れます

へ進みます

有線接続

パソコンと本商品をLANケーブルで接続します

注 意

無線LANアダプタまたは無線LAN内蔵のパソコンを複数お持ちの場合は、はじめの1台のみ「かんたんルータセット アップ」を行ってください。

「かんたんスタート」CD-ROMをパソコンに入れると、自動的に次の画面が表示されます(しばらく待っても表示

「かんたんスタート」 CD-ROMをパソコンに入れます

されない場合は、「マイコンピュータ」のCD-ROMアイコンをダブルクリックしてください)。

パソコンのCD-ROMドライブに「かんたんスタート」を 入れます。



「かんたんセットアップ」ボタンを押します。



注意

ウィルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンに入っている場合は、CD-ROMが起動しない場合があります。一時的に左記のソフトウェアを停止後、CD-ROMを起動し てください。なお、ソフトウェアの停止方法については、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。

同梱品一覧 同梱品一覧をご覧になれ ます。




各部の名称と機能 各部の名称と機能や、製 品仕様などをご覧になれ





無線ルータに自分の環境を登録します

「かんたんルータセットアップ」ボタンを押し、表示された画面にしたがって次のように手順をすすめていきます。

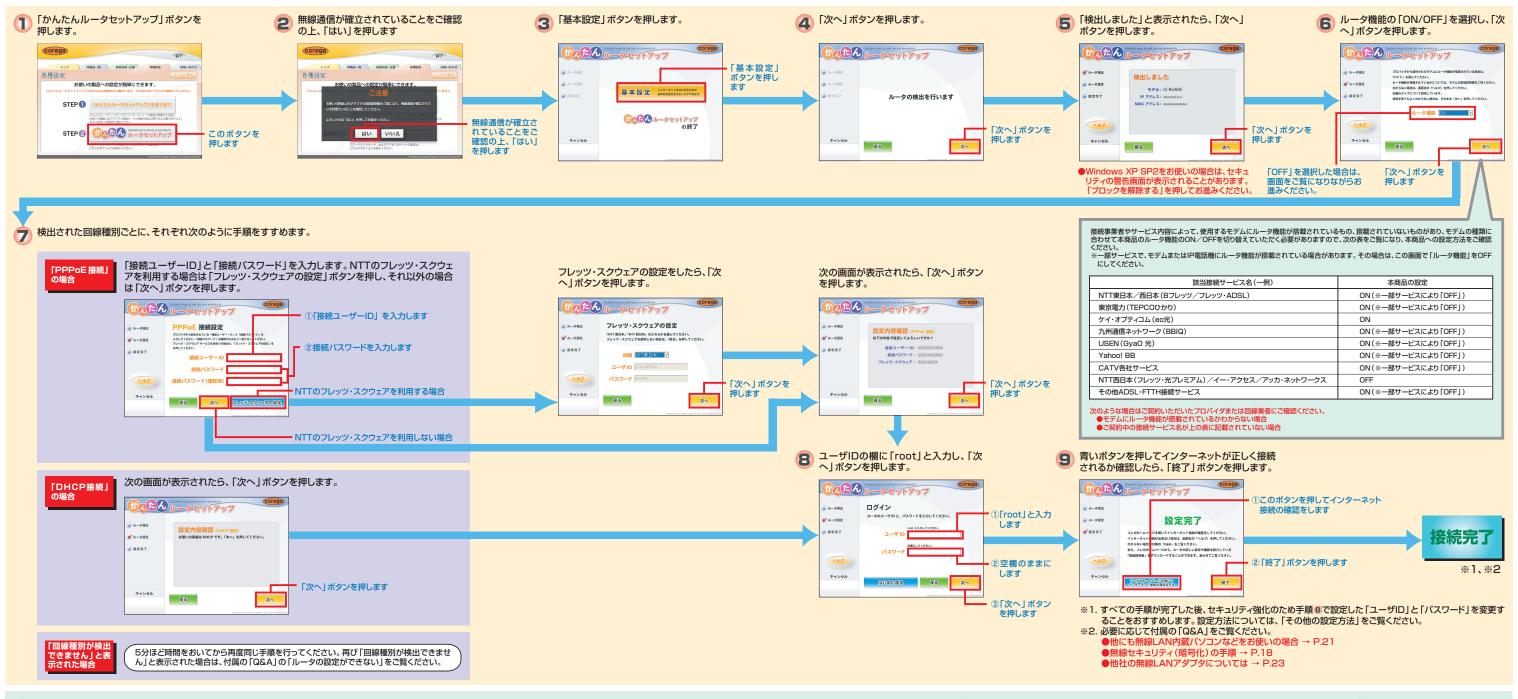

○その他の設定方法

■「かんたんスタート」CD-ROMを使わない場合

- 本商品に接続したパソコンで、Internet Explorerなどの Web ブラウザを起動します。
- ☑ Web ブラウザのアドレス入力欄に「192.168.1.1」と 入力し、キーボードの「Enter」キーを押します。

192.168.1.1

3 ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されたら、 ユーザ名の欄に「root」と入力し、パスワードは何も入力 せずに「ログイン」ボタンを押します。



4 設定画面が表示されたら、左側のメニューの「簡単設定」 を選択し「次へ」ボタンを押します。

- **5** 「自動」を選択し、「次へ」ボタンを押して表示される画面 にしたがって必要事項を入力します。
- ■「ユーザID」と「パスワード」の変更方法

ルータの「ユーザID」と「パスワード」を変更する場合は、左記 の「■「かんたんスタート」CD-ROM を使わない場合」の手順 1 ~ 3 を行った後、画面左側のメニューから「管理」を選択し、 「管理者ログイン名」、「管理者ログイン・パスワード」、「パスワー ドの確認」をそれぞれ半角英数12文字以内で入力し、「設定」ボ タンを押します。



■さらにルータの機能を使いたい場合

ダイナミック DNS やバーチャルサーバなどのルータの機能を使 いたい場合は、「取扱説明書」ボタンを押して「詳細設定ガイド」 をダウンロードし、画面左側のメニューから設定したい項目を選 択します。



製品仕様

サポート規格	無線 LAN	(国際規格) IEEE802.11n (ドラフト) /IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11	
		(国内規格) ARIB STD-T66	
	WAN	IEEE802.3u (100BASE-TX) /IEEE802.3 (10BASE-T)	
	LAN	IEEE802.3u (100BASE-TX) /IEEE802.3 (10BASE-T) /IEEE802.3x (Flow Control)	
取得承認		VCCI クラス B、技術基準適合証明	
推奨ブラウザ		Internet Explorer 5.5以上/Safari 1.2以上	
無線 LAN 仕様	周波数帯域	[IEEE802.11n (ドラフト) /g/b] 2.412GHz~2.472GHz (中心周波数表示)	
	チャンネル数	[IEEE802.11n (ドラフト) /g/b] 13ch (1~13ch)	
	伝送速度	[IEEE802.11n(ドラフト)] 130/117/104/78/65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps	
		[IEEE802.11g] 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps	
		[IEEE802.11b] 11/5.5/2/1Mbps	
	伝送方式	OFDM (直交周波数分割多重変調方式)、DS-SS (直接拡散型スペクトラム拡散方式)	
	通信モード	Infrastructure (アクセスポイントモード)	
	アンテナ形式	着脱式ダイボールアンテナ×3	
	セキュリティ	SSID (IEEE802.11:ID (文字列) による識別)、	
		WEP (64/128/152bit),	
		WPA-PSK (バーソナル)、WPA2-PSK (バーソナル)、	
		WPA-EAP(エンタープライズ: IEEE802.1x認証)、WPA2-EAP (エンタープライズ: IEEE802.1x)、	
		TKIP/AES (WPA/WPA2の設定内に含む)、	
		ステルス AP (SSID 名隠蔽、ANY 拒否)、	
		MAC アドレスフィルタリング、	
		無線端末 <=> 有線端末、無線端末 <=> 無線端末間通信の有効 / 無効	
WAN仕様	規格	100BASE-TX/10BASE-T、Full Duplex/Half Duplex オートネゴシエーション	
	ボート	RJ-45 × 1 ポート (MDI/MDI-X 自動認識)	
LAN 仕様	規格	100BASE-TX/10BASE-T、Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション	
-	ボート	RJ-45×4ボート (全ボートMDI/MDI-X自動認識)	
電源仕様	定格入力電圧	AC100V (50/60Hz)	
(AC アダプタ)	定格入力電流	500mA	
最大消費電力		13.1W	
環境条件	動作時	温度 0~40℃/湿度90%以下(結露なきこと)	
	保管時	温度 -20~60℃/湿度95%以下(結腸なきこと)	
外形寸法		200 (W) × 119 (D) × 34 (H) mm 本体のみ (アンテナ、突起部を含ます)	
68		360g 本体のみ	

◯工場出荷時の設定

官項自設化	ユーシャ	1001	
	パスワード	(設定なし)	
	システム名	CG-WLBARGE	
ネットワーク設定	IPアドレス	192.168.1.1	
	サブネットマスク	255.255.255.0	
ワイヤレス	通信モード	Infrastructure	
基本設定	SSID	本体底面に記載	
	チャンネル	自動設定	
	暗号化	無効	
	802.11モード	自動	

この本語は、神教以後高語等最終的報告上規制協議会(NCD)の基準に基づくクラスも特勢技術者です。この法語は、実施開放 (使用することを目的としていますが、この検証がラジャやチレビショ ン受信機に対象して使用されると、受信等を引き起こすこと があります。取扱時間部に至って正しい歌の扱いをしてください。

本商品は国内仕様となっており、外国に規格などには準備しておりません。日本国内外で使用された場合、整社ではいかなる責任も負

LODynigmt GELULO 株式会社コレカ compali、株式会社コレガの登録局様です。Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその たは尚様です。 その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商様または登録機様です。